


PLACA DE AUTOCLAVE

MODELO: ALT PLUS


ATENDE OS MODELOS ALT 05, 12, 21L PLUS

ESQUEMA E INSTRUÇÕES

Rede elétrica 127/220V

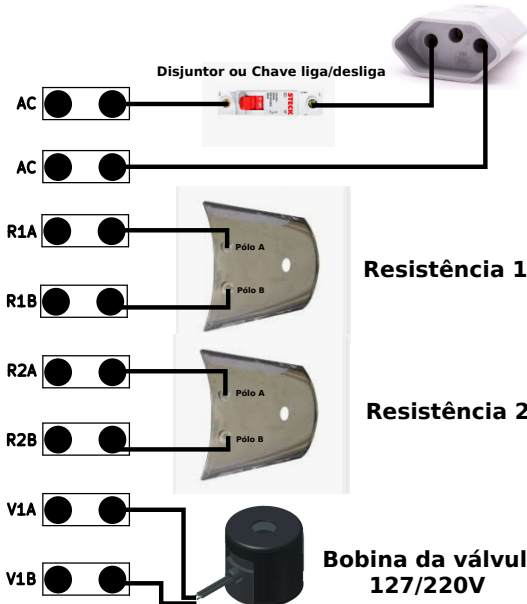

PAINEL

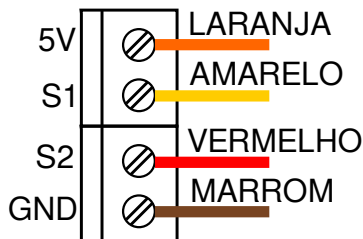


Termostato


O uso do termostato **NÃO** é obrigatório. Sem ele, a placa fará o ciclo da mesma forma, porém sem abrir a válvula no início do ciclo para expurgar o ar frio.

Termostato indicado: KSD301 90°C 16A Normal Fechado

Termostato 90°C 16A Contato NF*



Pressostato Contato NF*



Perguntas frequentes

Não aquece:

Resistências abertas; Fiação rompida; Pressostato travado; Ligação errada.

Não atinge temperatura:

Resistência(s) abertas ou irregulares; Vazamentos de vapor.

Ultrapassa temperatura:

Pressostato travado; Mal contato na fiação do pressostato; Triac em curto


Não despressuriza:

Bobina da válvula danificada; Entupimento de tubulação;

Contato NF*

Utilizar o contato NF (Normalmente fechado) do pressostato. Significa que ao atingir a pressão regulada, o contato abrirá

Substitua as placas abaixo:

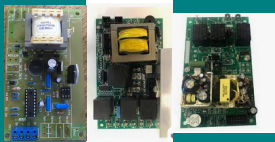

Modelos compatíveis:

ALT 05 Litros Plus (painel com 3 Leds)
ALT 12 Litros Plus (painel com 3 Leds)
ALT 21 Litros Plus (painel com 3 Leds)

